User manual

Manuel d'utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario Gebruikershandleiding | Manuale per l'utente | Manual do usuário Användar-handbok

lukebox

HDD6320 HDD6330 HDD6335







Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Belgique Danmark	070 253 010 3525 8761	€0.17 Local tariff	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Deutschland	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Españal	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Ελληνικά	0 0800 3122 1223	δωρε-ν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς τουπροϊόντος σας
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	40 6661 5645	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Suomi	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Mocellnummer und Seriennummer
North Ame	rica		
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Asia			
China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	(02) 5961195/1196	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

Contenu

Bienvenue	l
À propos de votre nouveau GoGear	
Accessoires	
Accessoires en option	
Enregistrement de votre produit	
Plus d'informations	
Branchement et chargement	
Niveaux de charge de la batterie	
Installation	4
Transfert	5
Prise en main	
Mise en marche/arrêt	
Réinitialisation	
Utilisation de votre GoGear	
Présentation des contrôles et connexions	
Menu principal	
Navigation	
Organisation et synchronisation des ph	
musiques avec le Lecteur Windows Me	
Musique	
Photos	
Utilisation détaillée	
Mode musique	
Photos	
Radio*	
Enregistrement	
Réglages	
Utilisation de votre GoGear pour stocker et transporter	
de données	
Mise à jour de votre GoGear	42
Pour vérifier manuellement si votre microprogramme est	
Dépannage	,
Mon GoGear saute des titres	
Windows ne reconnaît pas mon GoGear	4
Mon GoGear ne s'allume pas	

Je ne trouve aucune musique sur mon GoGear après t	ransfert .46
le ne trouve aucune photo sur mon GoGear après trai	nsfert46
Mon GoGear se bloque	47
Mon GoGear est saturé sans que j'ai pu charger tous le	s titres que
je voulais	
Faible réception radio*	
Sécurité et Maintenance	
Avis pour les États-Unis	
Avis pour le Canada	
Avis pour l'Union europénne	
•	
Spécifications techniques	
Appareils photo pris en charge	52

Bienvenue

À propos de votre nouveau GoGear

Le produit que vous venez d'acheter vous permet de :

- lire les formats MP3 et WMA,
- afficher des photos,
- écouter la radio FM*,
- enregistrer via le micro, la radio FM ou l'entrée line-in.

Pour plus d'informations sur l'une de ces fonctions, reportez-vous à "Utilisation détaillée" à la page 23 de ce manuel.

Accessoires

Les accessoires suivants sont livrés avec votre GoGear:



Écouteurs (fournis avec 3 tailles de manchon protecteur)



Câble mixe USB / chargeur



Housse de protection



Pour l'Europe et autres régions : CD-ROM avec le Lecteur Windows Media, le logiciel Philips Device Manager, le logiciel Philips Device Plugin, le guide d'utilisateur, les didacticiels et les FAO.



Pour les États-Unis:

"Easy Start" CD 1 et 2 avec le Lecteur Windows Media, le logiciel Philips Device Manager, le logiciel Philips Device Plug-in, le guide d'utilisateur, les didacticiels et les FAQ.

^{*} La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Accessoires en option

Les accessoires suivants ne vous sont pas livrés avec votre GoGear et vous devez les acheter séparément. Vous les trouvez sur les sites www.store.philips.com/GoGearshop (Europe) ou www.store.philips.com (US).

Socle de synchronisation



Maintient le GoGear et le connecte à votre appareil hifi stéréo ou votre télévision pour partager de la musique ou afficher des diaporamas.

Housse de contôle du GoGear



Protège votre GoGear tout en vous permettant de gérer vos musiques.

Câble de connexion à l'appareil photo numérique



Transfère les photos de votre appareil photo numérique sur le GoGear et libère de l'espace mémoire sur votre appareil photo numérique.

^{*}Reportez-vous à la page 51 pour la liste des appareils de photo pris en charge.

Enregistrement de votre produit

Nous vous recommandons fortement d'enregistrer votre produit afin de pouvoir bénéficier des mises à niveau gratuites. Pour cela, ouvrez la page Web www.philips.com/register et conformez-vous aux instructions affichées. Nous vous informerons des nouvelles mises à niveau dès qu'elles seront disponibles.

Plus d'informations

Visitez le site www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les utilisateurs habitant les États-Unis)

Saisissez le numéro de référence de votre produit pour afficher :

- les FAO.
- les dernières versions du guide d'utilisateur,
- les didacticiels.
- les dernières versions du logiciel PC,
- les fichiers de mise à niveau du microprogramme.

Le modèle et le numéro de production sont indiqués sur l'étiquette placée au dos de votre GoGear.

Branchement et chargement

- 1. Branchez le câble de l'adapteur/chargeur multivoltage fourni au connecteur DC-ln situé au bas de votre GoGear et insérez l'adaptateur/chargeur dans une prise de courant standard.
- 2. Vous devez laisser l'adaptateur ainsi branché pendant 4 heures lorsque vous chargez la batterie pour la première fois. Pour un chargement rapide (à 70%) I heure suffit.
- Le GoGear est complètement chargé lorsque l'animation de chargement s'arrête et que l'icône apparaît.



Niveaux de charge de la batterie

Les niveaux approximatifs de chargement de votre batterie sont indiqués comme suit :



La batterie est complètement chargée



La batterie est chargée aux deux tiers La batterie est chargée à moitié



La batterie est presque déchargée



La batterie est vide

Lorsque la batterie est presque déchargée, l'écran d'avertissement suivant clignote et vous entendez un bip sonore. Un double bip sonore vous indique que votre GoGear va s'éteindre dans moins de 60 secondes. Tous les réglages et enregistrements en cours sont sauvegardés avant la fermeture.



Installation

- 1. Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour installer le Lecteur Windows Media (y compris les modules additionnels nécessaires) et le logiciel Philips Device Manager.

IMPORTANT

Pour les États-Unis : Vous recevez deux CD et les deux sont nécessaires à l'installation.

Une question pourra vous demander de redémarrer votre PC une fois les logiciels installés.

- 4. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez le répertoire du CD depuis l'Explorateur Windows et cliquez deux fois sur le nom de fichier portant l'extension .exe pour exécuter le programme associé.
- 5. Configuration système minimale requise :
 - Windows® XP (SP2 ou supérieur),
 - un processeur de classe Pentium 300 MHz ou supérieur,
 - 128 Mo de RAM.
 - 500 Mo d'espace libre sur le disque dur,
 - une connexion Internet
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur.
 - un port USB.

Vous avez perdu votre CD? Ne vous inquiétez pas! Vous pouvez télécharger son contenu depuis la page Web www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les utilisateurs habitant les États-Unis)

Transfert

Vous pouvez transférer de la musique et des photos sur votre GoGear via le **Lecteur Windows Media**. Reportez-vous à "Organisation et synchronisation des photos et musiques avec le Lecteur Windows Media" à la page 9 pour plus de détails.

Prise en main

Mise en marche/arrêt

Pour mettre en marche, poussez et maintenez le bouton curseur ON/OFF HOLD sur la position ON/OFF pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le GoGear se mette en marche.

Pour éteindre, poussez et maintenez le bouton curseur ON/OFF HOLD sur la position ON/OFF pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le GoGear s'éteigne.

Remarque

Votre GoGear est programmé pour s'éteindre automatiquement dès lors que vous ne l'utilisez pas pendant 10 minutes. Lorsque vous le rallumerez, il se placera dans l'état de lecture et avec l'écran de lecture actifs au moment de la fermeture, à moins que le GoGear ne soit resté éteint pendant une longue période ou que la batterie était à un niveau bas lorsqu'il s'est éteint.

Réinitialisation

Il est très improbable que votre GoGear se bloque, mais si cela vous arrive ne paniquez pas. Poussez simplement le bouton curseur ON/OFF HOLD sur la position ON/OFF, maintenez-le à cette position et appuyez sur VOLUME +. Attendez jusqu'à ce que le GoGear s'éteigne.




Conseil

Le contenu de votre GoGear n'est pas effacé lorsque vous réinitialisez ce dernier.

Utilisation de votre GoGear

Présentation des contrôles et connexions

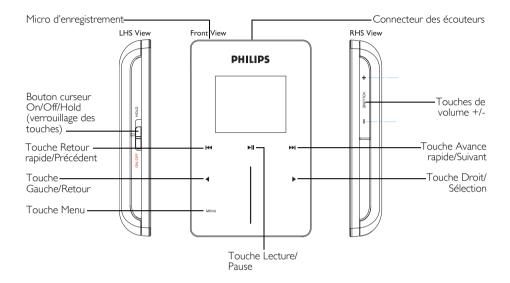

Appuyez sur	Pour
ON/OFF/HOLD (poussez vers le bas et maintenez en position pendant 3 secondes)	Mettre en marche/éteindre
ON/OFF/HOLD (poussez vers le haut)	Verrouiller toutes les touches de contrôle
▶II	Lire/suspendre la lecture d'un titre
	Arrêter l'écoute de la radio
H4	Revenir au titre précédent
	Effectuer un retour rapide
bbl .	Passer au titre suivant
	Effectuer une avance rapide
+ VOLUME -	Contrôler le volume
◀	Retourner au menu/à l'option précédente
>	Sélectionner une option
	Passer à l'option suivante
BANDE TACTILE VERTICALE	Naviguer dans une liste
MENU	Accéder à une liste d'options de menu

Menu principal

Le menu principal de votre GoGear vous donne accès aux options suivantes :

Menu	Pour	
MUSIC (Musique)	Lire vos fichiers numériques musicaux	
PICTURES (Photos)	Afficher des photos	
RADIO*	Écouter la radio	
RECORDINGS (Enregistrements)	Créer ou écouter des enregistrements	
SETTINGS (Réglages)	Personnaliser les paramètres de votre GoGear	
NOW PLAYING (Lecture Immédiate)	Ouvrir l'écran de lecture	



Consei

Appuyez sur ◀ et maintenez enfoncé pour revenir au menu principal.

Navigation

Votre GoGear est équipé d'une zone de contrôle tactile réagissant au toucher de votre doigt. La BANDE TACTILE VERTICALE (voir l'illustration) vous permet de naviguer dans des listes. Elle réagit aux mouvements du doigt suivants:

Action	Description	Fonction
Frappe	Légère pression en haut ou en bas de la bande tactile	Monte ou descend d'un incrément
Maintien	Pression et maintien de la pression du doigt en haut ou en bas de la bande tactile	Parcourt une liste à vitesse croissante (SuperScroll)
Balayage	Déplacement du doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut	Parcourt une liste

^{*} La radio FM is disponible uniquement pour certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Balayage	Balayage rapide vers le haut ou vers le bas	Parcourt rapidement la liste (survol) puis ralentit progressivement
Frappe	Pression au milieu	Arrête le survol de la liste

SuperScroll

SuperScroll vous permet de rechercher rapidement vos titres préférés. Lorsque vous parcourez rapidement une liste de titres, artistes, albums ou genres, une lettre SuperScroll (la première lettre du titre de l'artiste, de l'album ou du genre) apparaît en surbrillance pour vous indiquer où vous vous trouvez dans la liste.



Organisation et synchronisation des photos et musiques avec le Lecteur Windows Media

Ce chapitre décrit les opérations de base à effectuer pour transférer de la musique et des photos sur votre GoGear. Pour plus d'informations, consultez l'aide du **Lecteur Windows Media** sur votre ordinateur.

Musique

Ajout de titres à la bibliothèque du Lecteur Windows Media

Titres déjà stockés sur votre ordinateur


1. Démarrez le Lecteur Windows Media en cliquant sur l'icône suivante de votre bureau.



Sélectionnez l'onglet Bibliothèque pour accéder à la bibliothèque.



3. Cliquez sur **Ajouter à la bibliothèque** en bas et à gauche de l'écran.

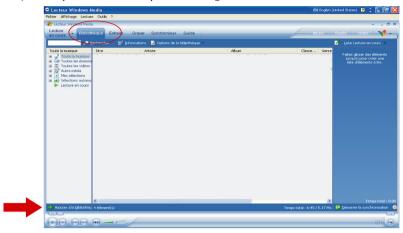


 Vous pouvez choisir d'ajouter des fichiers à partir d'un dossier, d'une URL, en recherchant dans votre ordinateur, etc.

Extraction de titres depuis un CD

Pour transférer des titres d'un CD sur votre GoGear, vous devez créer au préalable une copie numérique de ces titres sur votre PC. Cette opération s'appelle une extraction.

- I. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- 2. Insérez le CD audio.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Extraire** pour afficher la liste des titres de votre CD.
- 4. Si votre ordinateur est connecté à Internet, les informations sur l'album sont récupérées automatiquement pour vous éviter d'avoir à saisir les titres et autres informations manuellement.
- Si rien ne se produit, vérifiez que vous êtes connecté à Internet et cliquez sur Rechercher les informations sur l'album.

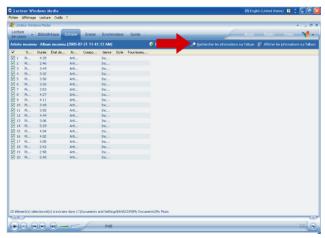

- Sélectionnez les titres que vous voulez extraire et cliquez sur Extraire de la musique dans la barre de menu en haut.
- Les titres sélectionnés sont convertis en copies numériques et ajoutés à la bibliothèque du Lecteur Windows Media.

Achat de titre en ligne

Pour acheter des titres en ligne, vous devez sélectionner un magasin de musique.

- Cliquez sur le petit triangle affiché en haut et à droite de l'écran, et sélectionnez Parcourir tous les magasins en ligne.
- 2. Choisissez un magasin et conformez-vous aux instructions affichées à l'écran.
- Une fois que vous avez acheté un titre ou un album, il apparaît dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media.



Synchronisation de votre GoGear avec la bibliothèque du Lecteur Windows Media

Lorsque vous connectez le GoGear à votre ordinateur pour la première fois, le **Lecteur Windows Media** lance son **assistant Installation de l'appareil mobile**. Vous pouvez choisir de synchroniser automatiquement ou manuellement votre GoGear avec la bibliothèque du **Lecteur Windows Media**.

Synchronisation automatique


Lorsque vous démarrez le **Lecteur Windows Media** et connectez votre GoGear à l'ordinateur, le contenu de votre GoGear est mis à jour automatiquement selon les paramètres de synchronisation que vous avez indiqués.

Synchronisation manuelle


Lorsque vous démarrez le **Lecteur Windows Media** et connectez votre GoGear à l'ordinateur, la mise à jour du contenu ne commence qu'après que vous sélectionnez le contenu et spécifiez l'ordre de synchronisation.

Configuration de la synchronisation automatique

- I. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- 2. Connectez le GoGear à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Sélectionnez l'onglet Synchroniser et cliquez sur Paramètres de la synchronisation ou Configurer la synchronisation.

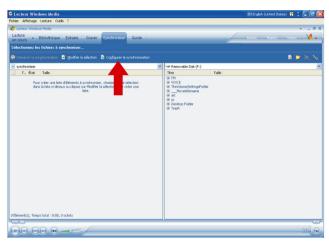


- 4. La boîte de dialogue Paramètres de synchronisation apparaît.
- 5. Cochez l'option Synchroniser l'appareil mobile automatiquement.
- 6. Cochez les playlists (sélections) que vous voulez synchroniser.
- 7. Cliquez sur OK.

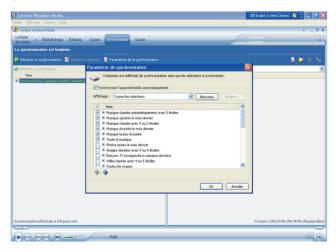

Configuration de la synchronisation manuelle

- I. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- 2. Connectez le GoGear à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 3. Sélectionnez l'onglet **Synchroniser**.

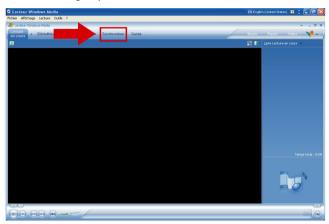

4. Dans le menu déroulant du panneau droit, sélectionnez Philips ou Philips GoGear comme destination.




5. Si aucune de ces entrées n'apparaît dans la liste, cliquez sur F5 pour rafraîchir et essayez de nouveau.


6. Sélectionnez l'onglet Bibliothèque pour accéder à la bibliothèque.




- 7. Cliquez sur le titre que vous voulez copier ; il apparaît en surbrillance.
- 8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce titre et sélectionnez **Ajouter à** > **À synchroniser**.

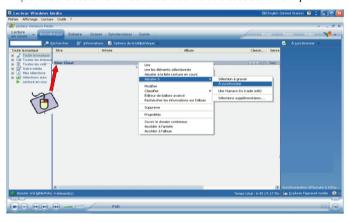

9. Vous pouvez également glisser et tirer le titre dans la liste de synchronisation du panneau droit.

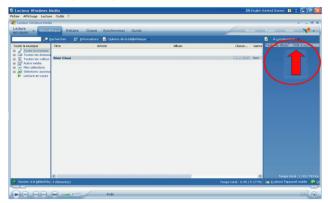

10. Cliquez sur le bouton Démarrer la synchronisation en bas de l'écran pour démarrer la synchronisation. Le déroulement s'affiche juste au-dessus de ce bouton.

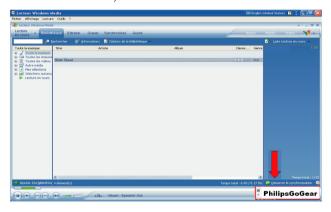



Conseil

Nous vous recommandons d'utiliser de préférence le **Lecteur Windows Media** pour transférer des titres sur votre GoGear. Si vous optez cependant pour **l'Explorateur Windows**, n'oubliez pas de copier les titres dans le dossier Media (Média) / Music (Musique) pour pouvoir les afficher et les lire sur votre GoGear.

Playlist du Lecteur Windows Media

Création d'une playlist

- I. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- 2. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque.
- 3. Cliquez sur un titre pour le mettre en surbrillance.
- 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce titre et sélectionnez Ajouter à > Sélections supplémentaires...
- Dans la boîte de dialogue Ajouter à la sélection, sélectionnez une playlist existante ou cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle playlist.
- 6. Le titre que vous avez sélectionné est ajouté à la playlist.



Conseil


Pour sélectionner plusieurs titres, appuyez sur la touche <Ctrl> de votre clavier, maintenezla enfoncée et cliquez sur les titres à sélectionner.

Pour sélectionner plusieurs titres consécutifs dans une liste, cliquez sur le premier titre, appuyez sur la touche <Maj> de votre clavier, maintenez-la enfoncée et cliquez sur le dernier titre que vous voulez sélectionner.

Transfert de playlists

Vous pouvez transférer des playlists sur votre GoGear via l'option de synchronisation automatique du **Lecteur Windows Media** (reportez-vous à "Configuration de la synchronisation automatique" à la page 12 pour les instructions détaillées).

- 1. Sélectionnez l'onglet Synchroniser.
- Cliquez sur Paramètres de la synchronisation ou Configurer la synchronisation, Cochez l'option Synchroniser l'appareil mobile automatiquement et sélectionnez les playlists que vous voulez synchroniser.

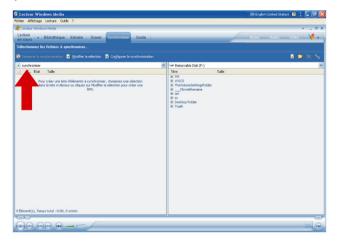

Gestion de vos titres et playlists dans le Lecteur Windows Media

Supression de titres et playlists dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media

- 1. Cliquez sur un élément pour le mettre en surbrillance.
- 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer** pour le retirer de la bibliothèque.



Conseil

Vous ne pouvez pas supprimer des playlists de votre GoGear via le Lecteur Windows Media. Cette opération s'effectue directement sur le GoGear ou via l'Explorateur Windows.

Supprimer des titres de votre lecteur

Supprimer des titres de votre lecteur depuis Lecteur Windows Media. Connectez votre lecteur à votre ordinateur. Sélectionnez le titre que vous voulez supprimer de votre lecteur dans le panneau des fichiers présents sur votre appareil. Appuyez sur la touche Suppr du clavier de votre ordinateur.

Modification des informations de titre via le Lecteur Windows Media

- I. Sélectionnez l'onglet Bibliothèque.
- 2. Mettez en surbrillance le titre que vous voulez modifier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Modifier**.
- 3. Modifiez les informations directement dans la zone de texte.

Recherche de titres via le Lecteur Windows Media

- I. Sélectionnez l'onglet Bibliothèque.
- 2. Saisissez une chaîne de caractères dans la zone de recherche.
- 3. Cliquez sur Rechercher pour démarrer la recherche.
- 4. La liste des titres contenant la chaîne indiquée apparaît.
- 5. Vous pouvez écouter, transférer, supprimer, ajouter à la liste de synchronisation, etc.

Photos

IMPORTANT!

Vérifiez que le logiciel Philips Device **Plug-in** a été installé sur votre ordinateur. Ce module additionnel est essentiel pour activer la prise en charge des photos sur votre GoGear. Il est automatiquement installé depuis le CD qui vous est fourni lorsque vous cliquez sur **Installer** dans la boîte de dialogue **Installation du logiciel**.


Pour vérifier si ce module addiitonnel a été installé, sélectionnez **Panneau de configuration > Ajout /** Suppression de programmes et recherchez l'entrée **Philips Device Plug-in** dans la liste.

Activation de la prise en charge des photos


- 1. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- 2. Sélectionnez Outils > Options > Lecteur.
- 3. Cochez l'option Activer la prise en charge des images pour les appareils mobiles si ce n'est pas déjà fait.

Ajout de photos à la bibliothèque du Lecteur Windows Media

- I. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- 2. Sélectionnez l'onglet Bibliothèque pour accéder à la bibliothèque.

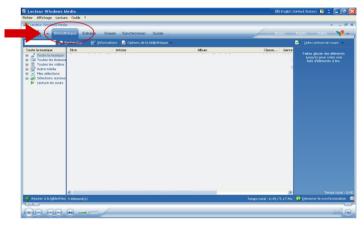

3. Cliquez sur Ajouter à la bibliothèque dans le coin inférieur gauche de l'écran.

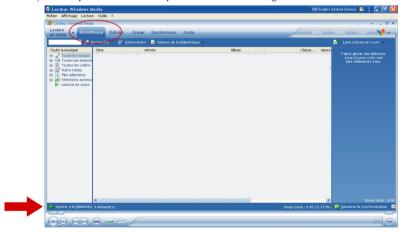

- 4. Choisissez Ajouter un dossier....
- 5. Sélectionnez le dossier dans lequel vous conservez vos photos et cliquez sur OK.

Transfert de photos sur votre GoGear

IMPORTANT

Vous ne pouvez transférer vos photos que depuis le **Lecteur Windows Media**. En cas de glisser/tirer depuis **l'Explorateur Windows**, elles n'apparaîtront pas sur votre appareil.

- 1. Connectez le GoGear à votre ordinateur.
- 2. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- 3. Sélectionnez l'onglet Synchroniser.



4. Dans le menu déroulant du panneau droit, sélectionnez Philips ou Philips GoGear comme destination.




5. Si aucune de ces entrées n'apparaît dans la liste, cliquez sur F5 pour rafraîchir et essayez de nouveau.

6. Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque.




7. Cliquez sur **Toutes les images** dans le panneau de gauche pour afficher la liste des photos.

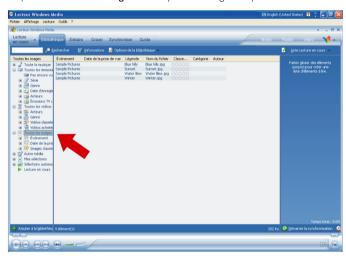


8. Cliquez sur une photo que vous voulez copier sur votre GoGear.


9. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Ajouter à** > **À synchroniser**.

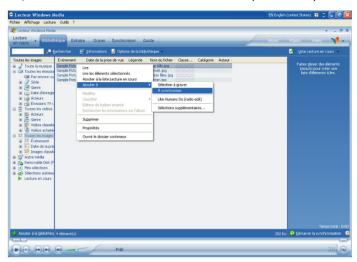

- 10. Vous pouvez également glisser et tirer la photo dans la liste de synchronisation du panneau droit.
- 11. Cliquez sur le bouton **Démarrer la synchronisation** en bas de l'écran pour démarrer la synchronisation. Le déroulement s'affiche juste au-dessus de ce bouton.

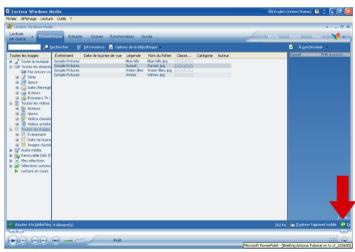

12. Un message apparaît pour vous informer du déroulement de la synchronisation.

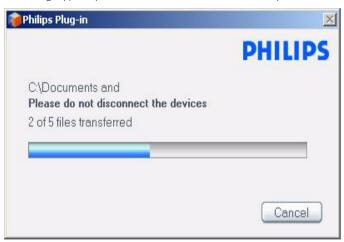

13. Lorsqu'il disparaît, le transfert est terminé et vous pouvez déconnecter votre GoGear.

Utilisation détaillée


Mode musique

Votre GoGear vous est livré avec quelques titres déjà chargés. Vous pouvez y transférer d'autres titres ainsi que des photos depuis votre ordinateur, via le **Lecteur Windows Media**. Pour plus d'informations sur le transfert de musique, reportez-vous à la page 9.

Recherche de titre

 Sélectionnez Musique dans le menu principal pour passer en mode musique. Vous pouvez rechercher à l'aide des options suivantes:

Musique

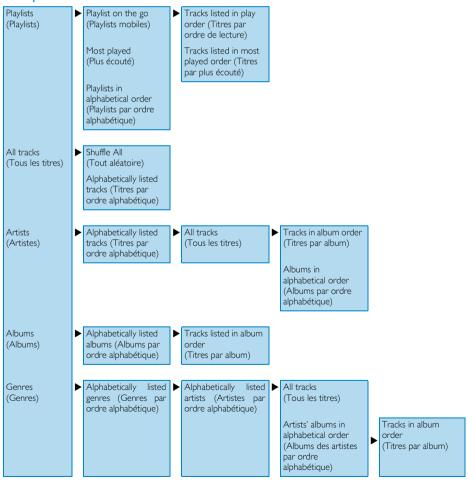

- 2. Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE pour parcourir les options.
- 3. Appuyez sur ▶ pour sélectionner ou appuyez sur ◀ pour revenir au niveau précédent.
- 4. Appuyez sur ►II pour lire votre sélection.



Conseil

Superplay™ vous permet de lire immédiatement les titres ou l'album sélectionné en tout point en appuyant sur ►II sur la sélection.

Contrôles

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Opération	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►II
Passer au titre suivant	Appuyez sur ▶
Revenir au titre précédent	Appuyez sur ◀◀
Rechercher en avant	Appuyez sur ▶ et maintenez enfoncé
Rechercher en arrière	Appuyez sur ◀◀ et maintenez enfoncé
Accéder au menu des options	Appuyez sur MENU
Parcourir de nouveau	Appuyez sur ◀

Mode lecture

Vous pouvez configurer votre GoGear pour lire les titres de manière aléatoire (**Tout aléatoire**) ou en boucle (**Répéter un** ou **Répéter tout**).

- I. Sélectionnez Réglages > Mode de lecture dans le menu principal,.
- 2. Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE pour parcourir les options.
- 3. Appuyez sur ▶ pour sélectionner une option.
- 4. Appuyez sur ▶ de nouveau pour annuler la sélection.

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez voir l'écran actif en mode lecture illustré ci-dessous.





Conseil

Vous pouvez également appuyer sur **MENU** pour accéder aux modes lecture pendant que vous écoutez un titre.

Réglages du son

Vous pouvez configurer votre GoGear pour écouter vos titres selon différents réglages d'égaliseur.

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Réglages > Regl. Son/Egaliseur.





2. Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE pour parcourir la liste des options : SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classic (Classique), Jazz, Spoken word (Mots parlés), Custom (Personnalisé) ou Off.



- 3. Appuyez sur ▶ pour sélectionner.
- 4. L'option **Personnalisation** vous permet de définir votre propre égaliseur en réglant le niveau des basses à low (bas) (L), mid (Moyen) (M), high (Haut) (H) et treble (Aigu) (T).

Playlist mobile

La **playlist mobile** est une playlist que vous créez sur le GoGear en même temps que vous naviguez dans les dossiers.

Tous les titres apparaissent dans l'ordre de lecture. Les nouveaux titres sont automatiquement ajoutés à la fin de la playlist.

Ajout de titres à la playlist mobile

Vous pouvez ajouter vos titres, albums, artistes et genres préférés à la **playlist mobile** pendant que vous écoutez un titre.

- Appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez Ajouter à playlist mobile.
- 3. Le message [nom de l'élément] ajouté à la playlist mobile apparaît.

Vous pouvez également ajouter des titres, des albums, des artistes et des genres à la playlist mobile depuis la bibliothèque musicale.

- 1. Appuyez sur MENU et sélectionnez Ajouter à playlist mobile.
- 2. Le message [nom de l'élément] ajouté à la playlist mobile apparaît.

Lecture de la playlist mobile

- 1. Sélectionnez Musique > Playlist > Playlist mobile.
- 2. Sélectionnez votre playlist et appuyez sur ►II.

Effacement de la playlist mobile

Vous pouvez effacer tous les titres de la playlist mobile.

- 1. Sélectionnez Musique > Playlist > Playlist mobile.
- 2. Appuyez sur MENU et sélectionnez Effacer 'playlist mobile'.



Conseil

Cette action efface le contenu de la **playlist mobile** mais ne supprime pas les titres de votre GoGear.

Sauvegarde de la playlist mobile


Vous pouvez sauvegarder la **playlist mobile**. Le contenu est sauvegardé sous un autre nom puis effacé de la **playlist mobile**.

- 1. Pendant que vous écoutez un titre, appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez Sauveg. 'playlist mobile'.
- 3. Le message Sauvegarder playlist mobile? apparaît.
- 4. Sélectionnez Sauvegarder pour confirmer.
- 5. Le message Playlist mobile copiée dans playlist mobile AAAA-MM-JJ-XX apparaît.

Suppression de titres dans la playlist mobile

Vous pouvez supprimer des titres dans la playlist mobile.

- 1. Sélectionnez le titre depuis Musique > Playlist > Playlist mobile.
- 2. Appuyez sur MENU et sélectionnez Enlever plage de la liste.




Le message Enlever [titre] de playlist ? apparaît.

4. Sélectionnez Enlever pour retirer le titre de la playlist mobile.



5. Le message [titre] enlevé de playlist apparaît.



Remarque

Le titre est uniquement retiré de la playlist mais il reste stocké sur votre GoGear.

Titres les plus écoutés

Vous pouvez écouter les 100 titres que vous écoutez le plus souvent en sélectionnant cette playlist.

- 1. Dans le menu principal, sélectionnez Musique > Playlists > Plus écoutés.
- 2. La liste contient les 100 titres que vous écoutez le plus souvent sur votre GoGear, par ordre décroissant de fréquence d'écoute.
- Pour réinitialiser le compteur de lecture à 0, sélectionnez Paramètres > Paramètres de la bibliothèque musicale > Réinitialiser compteur de lecture.

Autres playlists

Vous pouvez transférer des playlists sur votre GoGear via le Lecteur Windows Media. Reportez-vous à la section sur le **Lecteur Windows Media de la** page 16 pour plus de détails.

Supression d'une playlist de votre GoGear

Vous ne pouvez pas supprimer une playlist de votre GoGear via le **Lecteur Windows Media**. Vous devez opérer depuis le GoGear même.

- 1. Demandez la lecture de la playlist que vous voulez supprimer.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez Supprimer playlist.
- 4. Le message Supprimer [nom de la playlist] ? apparaît.
- 5. Sélectionnez Supprimer.
- 6. Le message [nom de la playlist] supprimée apparaît.

Affectation d'une note à vos titres

Vous pouvez affecter une note à vos titres, entre 1 et 5 étoiles.

Pour le titre que vous écoutez actuellement, appuyez sur MENU et sélectionnez Affecter une note. Affectez une note entre I et 5 étoiles.

Vous pouvez également affecter une note à un titre que vous n'écoutez pas actuellement.

- 1. Sélectionnez le titre dans la bibliothèque musicale.
- 2. Appuyez sur MENU et sélectionnez Affecter une note.
- 3. Affectez une note entre 1 et 5 étoiles.



 Les notes affectées aux titres dans Lecteur Windows Media seront mises à jour selon les informations contenues dans votre GoGear lorsque vous connecterez votre GoGear à votre ordinateur et démarrerez Lecteur Windows Media.

Lecture en cours

Vous pouvez parcourir votre bibliothèque musicale ou afficher vos photos pendant que vous écoutez un titre. Pour accéder de nouveau à l'écran de lecture, appuyez sur ◀ pour revenir au menu principal et sélectionnez Lecture en cours.



Photos

Vous pouvez afficher vos photos préférées sur votre GoGear. Dans le même temps, vous pouvez écouter un titre ou la radio.

Transfert de photos sur votre GoGear

Depuis votre PC

Vous pouvez transférer des photos depuis votre PC sur votre GoGear via le **Lecteur Windows Media**. Reportez-vous à "Organisation et synchronisation des photos et musiques avec le Lecteur Windows Media" à la page 9 pour plus de détails.

Depuis un appareil photo

Votre GoGear peut vous servir de périphérique de stockage de vos photos. Il vous suffit pour cela de le connecter à votre appareil photo numérique * et d'y transférer les photos contenu dans l'appareil photo.

- 1. Connectez votre appareil photo à votre GoGear à l'aide du câble de connexion spécial (ce câble n'est pas fourni avec votre GoGear; reportez-vous à "Accessoires en option" à la page 2 pour plus de détails).
- 2. Reliez le petit connecteur du câble à l'appareil photo et le grand connecteur à votre GoGear.
- 3. Mettez les deux appareils en marche.
- Dès que votre GoGear détecte l'appareil photo, il arrête ses activités en cours et passse en mode appareil photo connecté.
- Le message La mémoire disponible sur le lecteur est de [XX] Go. Désirez-vous copier toutes les photos de l'apparaît.



- 6. Appuyez sur ▶ pour confirmer.
- 7. Le message Transfert en cours. Ne pas déconnecter apparaît.



^{*}Reportez-vous à la page 51 pour la liste des appareils de photo pris en charge.

8. Un autre message enchaîne immédiatement:

Transfert terminé, [nombre] photo ont été copiées sur <nom nouveau dossier>



- 9. Déconnectez en toute sécurité votre appareil photo du GoGear. Le GoGear affiche le menu Photos.
- 10. Un nouvel album de photo est créé chaque fois que vous transférez des photos depuis un appareil photo sur votre GoGear. Pour le rechercher, sélectionnez **Photos** dans le menu principal
- II. Sélectionnez l'album Depuis appareil photo pour afficher les photos que vous avez transférées depuis votre appareil photo.

Remarque

Losque vous affichez des photos de votre appareil photo sur votre télévision par un diaporama, le délai minimal d'attente entre les diapositives est de 10 secondes.

Les images plein écran des photos transférées depuis un appareil photo sont légèrement plus petites que celles de photos transférées depuis un PC.

Chargement de photos du GoGear vers votre PC

- 1. Connectez le GoGear à votre ordinateur.
- 2. Votre GoGear est identifié par le libellé Philips ou Philips GoGear dans l'Explorateur Windows.
- 3. Sélectionnez Média > Photos > Depuis appareil photo.
- 4. Glissez et tirez vos photos vers l'emplacement désiré sur votre PC.

Recherche de photos sur votre GoGear

Les photos de votre GoGear sont classées dans des albums d'une manière similaire à ce que vous trouvez dans le **Lecteur Windows Media**.

 Lorsque vous sélectionnez Photos dans le menu principal, vous affichez la liste de tous vos albums de photos.



2. Sélectionnez l'album que vous voulez consulter. Les miniatures des photos de cet album apparaissent.



- Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE pour parcourir les miniatures et sélectionnez celle que vous voulez afficher en grand.
- 4. Vous pouvez également parcourir vos photos en mode plein écran, tapant en haut ou en bas de la BANDE TACTILE VERTICALE pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente.



Diaporama

Un diaporama affiche toutes les photos d'un album en mode plein écran. Il passe automatiquement d'une photo à la suivante après un délai spécifié. Vous pouvez écouter une musique de fond en sélectionnant une liste découte dans les paramètres du diaporama.

Démarrage du diaporama

- 1. Sélectionnez Photos dans le menu principal.
- 2. Sélectionnez l'album de photo que vous voulez afficher.
- Vous pouvez démarrer un diaporama depuis la liste d'un album, la vue des miniatures ou la vue des photos en mode plein écran.
- 4. Appuyez sur MENU et sélectionnez Démarrer diaporama.
- 5. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur ◀.

Diaporama en musique

Vous pouvez agrémenter votre diaporama d'une musique de fond en sélectionnant une playlist dans les **Paramètres du diaporama**. Le choix de cette playlist n'est pas restreint.

- 1. Sélectionnez Photos dans le menu principal.
- Appuyez sur MENU, sélectionnez Paramètres du diaporama > Diaporama en musique et choisissez une playlist.

Remarque

Pendant un diaporama, vous ne pouvez pas suspendre l'écoute d'un titre, passer un titre ou effectuer une avance ou un retour rapide.

Personnalisation des paramètres du diaporama

Vous pouvez personnaliser les paramètres du diaporama depuis le menu Paramètres du diaporama.

Paramètres	Options	Descriptions
Slideshow music (Diaporama en musique)	Alphabetical playlists/ None (playlists par ordre alphabétique/ Aucun)	Choix d'une playlist à écouter en fond pendant un diaporama.
Transitions	Off/ Vertical Wipe/ Fade (Off/ Volet vertical / Fondu)	Choix d'un effet de transition entre les diapositives.
Time per slide (Temps par diapo)	4 Sec / 6 Sec / 8 Sec / 10 Sec / 20 Sec (4 s / 6 s / 8 s / 10 s / 20 s)	Choix du temps d'attente entre les diapositives.
Shuffle slideshow (Diaporama aléatoire)	On / Off	Choix de l'affichage des diapositives d'une manière aléatoire ou dans l'ordre de l'album
Repeat slideshow (Répéter diaporama)	On / Off	Active/désactive la répétition du diaporama.
TV settings (Réglages TV)	NTSC (USA) / PAL (Europe)	Choix du standard de diffusion de votre télévision

Diaporama sur la télévision

Votre GoGear vous permet d'afficher un diaporama sur votre télévision.

- Connectez votre GoGear à votre télévision via le socle de synchronisation (ce support n'est pas fourni avec votre GoGear).
- 2. Sélectionnez le canal A/V sur votre télévision.
- 3. Sélectionnez **Photos** dans le menu principal de votre GoGear.
- 4. Sélectionnez l'album que vous voulez afficher.
- Appuyez sur MENU, sélectionnez Paramètres du diaporama > Réglages TV et choisissez NTSC ou PAL selon le standard de votre poste de télévision. Le standard le plus utilisé en Europe est PAL et aux États-Unis NTSC.
- 6. Sélectionnez Démarrer diaporama.
- 7. Les photos apparaissent sur votre télévision.

Radio*

Connexion des écouteurs

Les écouteurs servent d'antenne à votre radio. Vérifiez qu'ils sont correctement branchés pour vous assurer une réception optimale.

Sélection de votre région FM

Sélectionnez Paramètres > Réglages radio dans le menu principal.

Région	Plage de fréquences	Incrément de réglage
Europe	87.5 – 108 MHz	0,05 MHz
Amériques	87.5 – 108 MHz	0,1 MHz
Asie (identique à Europe)	87.5 – 108 MHz	0,05 MHz

Recherche automatique de station

Sélectionnez Radio dans le menu principal pour activer le mode radio.

Vous entendez maintenant la dernière station choisie.

 Pour rechercher les stations de radio les mieux reçues dans votre région, appuyez sur MENU et sélectionnez Régl. Auto.



 Le GoGear recherche les stations les mieux reçues et les sauvegarde en tant que stations présélectionnées. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 20 stations de radio.



 $[^]st$ La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1. Sélectionnez Radio dans le menu principal pour activer le mode radio.
- 2. Appuyez sur ou pour parcourir la liste de vos stations présélectionnées.

Pour accéder plus rapidement à une station présélectionnée, appuyez sur MENU, choisissez **Sélect. Prérégl. Radio** et sélectionnez cette station dans la liste.

Réglage manuel

- 1. Tapez en bas ou en haut de la BANDE TACTILE VERTICALE pour explorer la plage de fréquence.
- 2. La barre de fréquence indique les changements de fréquence.
- Appuyez le doigt en haut/en bas de la BANDE TACTILE VERTICALE et maintenez-le appuyé pour rechercher la station disponible précédente/suivante.
- 4. Le message **Recherche en cours** apparaît. La recherche s'arrête dès lors qu'une station suffisamment puissante est localisée.



Sauvegarde d'une station en tant que présélection

I. En mode radio, appuyez sur MENU et sélectionnez Sauveg. sur prérégl..



- 2. Sélectionnez le numéro de présélection à affecter à cette station.
- 3. Appuyez sur ▶ pour sauvegarder la station.



Enregistrement

Votre GoGear vous permet d'enregistrer depuis le micro intégré, la radio* ou l'entrée line-in.

Enregistrement depuis le micro intégré

. Sélectionnez Enregistrements dans le menu principal.



2. Sélectionnez Démar. Enreg. Voix (MIC) pour démarrer un enregistrement via le micro intégré.



3. L'écran d'enregistrement suivant apparaît.



- 4. Appuyez sur ◀ pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.
- 5. Le GoGear vous indique le déroulement de la sauvegarde.
- L'enregistrement est sauvegardé sur votre GoGear dans un fichier PCM (.wav). Pour le localiser, sélectionnez Enregistrements > Enreg. Bibliothèq. > Enreg. Voix (MIC).

^{*} La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Enregistrement depuis la FM*

- 1. Pendant que écoutez la radio, appuyez sur MENU.
- 2. Choisissez Démarrer. enreg. FM.



- 3. Appuyez sur ◀ pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement FM.
- 4. L'enregistrement est sauvegardé sur votre GoGear dans un fichier PCM (.wav). Pour le localiser, sélectionnez Enregistrements > Enreg. Bibliothèq. > Enreg. FM.

Enregistrements depuis l'entrée Line-in

L'entrée line-in de votre GoGear vous permet d'enregistrer en format numérique depuis une source externe.

- Connectez une source externe (par exemple un lecteur CD portable ou une chaîne hifi stéréo) à votre GoGear via le socle de synchronisation (ce support n'est pas fourni avec votre GoGear).
- Insérez une extrémité du câble audio au connecteur de sortie du support et l'autre extrémité à la source d'enregistrement externe.
- 3. Affichez le menu principal sur votre GoGear et sélectionnez Enregistrements > Démar. Enreg. Line-in.
- 4. Le message Connecté à l'entrée line-in apparaît.
- 5. Appuyez sur ▶ pour démarrer l'enregistrement et appuyez sur la touche de lecture de la source externe.
- 6. Appuyez sur ◀ pour arrêter l'enregistrement
- 7. L'enregistrement est sauvegardé sur votre GoGear dans un fichier PCM (.wav). Pour le localiser, sélectionnez Enregistrements > Enreg. Bibliothèq. > Enreg. line-in.



Conseil


Vous pouvez écouter avec vos écouteurs pendant que votre appareil enregistre.

 $[^]st$ La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Lecture d'un enregistrement

Sélectionnez **Enregistrements** > **Enreg. Bibliothèq.** dans le menu principal. Les options suivantes sont disponibles:

Enregistrements




- I. Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez écouter.
- Appuyez sur ►II pour lire cet enregistrement.

Suppression d'un enregistrement

- 1. Pendant que vous écoutez un enregistrement, appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez Supprimer enregistrement.
- 3. Le message Supprimer [nom de l'enregistrement] ? apparaît.
- 4. Appuyez sur ▶ pour confirmer.
- 5. Le message Enregistrement [nom de l'enregistrement] supprimé apparaît.

Chargement de vos enregistrements sur l'ordinateur

- Connectez le GoGear à votre ordinateur.
- 2. Votre GoGear est identifié par le libellé Philips GoGear dans l'Explorateur Windows.
- 3. Sélectionnez ☑ ☑☑☑☑☑☑ Enregistrements. Vous avez accès aux dossiers Enregistrements FM, Enregistrements line-in et Enregistrements micro.

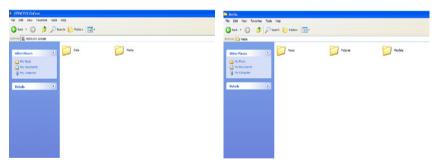


4. Glissez et tirez vos fichiers vers l'emplacement désiré sur votre ordinateur.

^{*} La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Réglages

1. Sélectionnez **Réglages** dans le menu principal.

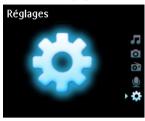

- 2. Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE pour sélectionner une option.
- 3. Appuyez sur ▶ pour passer au niveau suivant ou ◀ pour revenir au niveau précédent.
- 4. Appuyez sur ▶ pour confirmer votre sélection.
- 5. Appuyez sur ◀ pour quitter le menu Réglages.

Les options suivantes sont disponibles:

Réglages	Options		Description
Language (Langue)	English, French, Italian, German, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean Japanese (Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Hollandais, Suédois, Portugais, Chinois simplifié, Chinois traditional, Coréen, Japonais)		Choix de la langue d'affichage des messages à l'écran.
Play mode (Mode de lecture)	Shuffle All (Tout aléatoire)	On/ Off	Active/désactive la lecture aléatoirement des titres sélectionnés.
	Repeat (Répéter)	No Repeat (Ne pas répéter)/ Repeat One (Répéter un) / Repeat All (Répéter tout)	Sélection d'un mode de répétition (Répéter I ou Répéter tout) pour recommencer sans cesse la lecture des titres sélectionnés.
Sound Settings (Régl. Son)	SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical (Classique), Jazz, Spoken Word (Mots parlés), Custom (Personnalisé), Off		Choix d'un égaliseur pour une meilleure écoute de vos titres.

Backlight Timer (Temps rétroéclairage)	10 Sec / 30 Sec / 45 Sec / 60 Sec (10 s / 30 s / 45 s / 60 s)		Sélection de la durée du rétroéclairage
Contrast (Contratse)	Niveaux I – 6		Sélectionne un niveau de contraste pour ajuster la luminosité.
Skins (Habillages)	Skin one (Habillage 1) Skin two (Habillage 2)		Sélectionne un habillage pour personnaliser votre GoGear.
Album Art (Jaquette)	On / Off		Active/désactive l'affichage de la jaquette du titre que vous écoutez
Sleep timer (Arrêt auto)	15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min/ 120 Min / Off (15 mn / 30 mn / 60 mn / 90 mn/ 120 mn / Off)		Programme l'arrêt automatique de votre GoGear après 15, 30, 60, 90 ou 120 minutes
Time et date (Heure et date)	Set time (Définir heure) Set date (Définir date) Show time in header (Afficher dans en-tête)	(AM/PM) On/ Off	Définit la date et l'heure sur votre GoGear et active/ désactive l'affichage de ces informations.
Clicker sound (Touches sonores)	Device (Appareil)	On/ Off	Active/désactice la génération d'un clic sonore dans le GoGear lorsque vous touchez les touches tactiles ou un bouton.
	Headphones (Écouteurs)	On/ Off	Active/désactice la génération d'un clic sonore dans les écouteurs lorsque vous touchez les touches tactiles ou un bouton.
Information (Informations)	Information summary (Synthèse info) Call center number (Numéro de centre d'appel)	Capacity/ Available space / Firmware version/ Support site (Capacité/ Espace disque disponible / Version microprogramme/ Site d'assistance /)	Affiche des informations sur votre GoGear
Music library settings (Paramètres bibliothèque musicale)	Reset play count (Réinitialiser compteur de lecture)		Réinitialise à zéro le compteur de lecture pour la liste d'écoute "Mes préférés".

Recording settings (Paramètres enregistrement)	Silence detection (Déctection des silences)	On/ Off	Active/désactive la détection des silences pendant un enregistrement line-in, avec découpage de l'enregistrement en autant de titres distincts.
Radio settings (Réglages radio)	Europe / Americas / Asia (Europe / Amérique / Asie)		Sélectionne la région depuis laquelle vous voulez écouter la FM
Demo mode (Mode démo)	Start (Démarrer)		Active le mode démo (appuyez sur la touche Marche/Amêt (ON/OFF) pendant 4 secondes pour quitter ce mode)
Factory (Réglages d'usine)	Restore Factory settings (Restaurer réglages usine)		Restaure les réglages d'usine

Utilisation de votre GoGear pour stocker et transporter des fichiers de données

Vous pouvez utiliser votre GoGear pour stocker et transporter des fichiers de données en les copiant dans le dossier **Données** de votre GoGear via **l'Explorateur Windows**.

Mise à jour de votre GoGear

Un programme interne, appelé "microprogramme" contrôle votre GoGear. De nouvelles versions de ce microprogramme peuvent être développées après que vous avez acheté votre GoGear.

Le programme **Philips Device Manager** surveille le numéro de version du microprogramme de votre GoGear et vous notifie de la disponibilité d'une nouvelle version. Vous devez avoir une connexion Internet pour cela.

Installez le logiciel **Philips Device Manager** depuis le CD fourni ou téléchargez la dernière version depuis la page Web www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les utilisateurs habitant les États-Unis).

Chaque fois que vous connectez votre GoGear à votre ordinateur, le logiciel **Philips Device Manager** recherche automatiquement des mises à jour du microprogramme sur Internet.

Pour vérifier manuellement si votre microprogramme est à jour:

- 1. Branchez votre GoGear à l'aide de l'adapteur secteur fourni.
- 2. Connectez votre GoGear à l'ordinateur.
- Démarrez le logiciel Philips Device Manager en cliquant sur Démarrer > Programmes > Philips Device Manager.



4. Sélectionnez votre appareil.



5. Cliquez sur Mise à jour.

6. **Philips Device Manager** recherche sur Internet si une nouvelle version du microprogramme est disponible et l'installe, le cas échéant, sur votre GoGear.



7. À l'apparition du message **Mise à jour terminée** à l'écran, cliquez sur **OK** et déconnectez le GoGear.



8. Le message Mise à niveau du microprogramme apparaît.



9. Vous pouvez utiliser de nouveau votre GoGear après redémarrage.

Dépannage

Mon GoGear saute des titres

Le titre sauté est peut-être protégé. Peut-être n'avez-vous pas les droits appropriés pour écouter ce titre et c'est pourquoi votre GoGear l'a sauté. Vérifiez les droits de ce titre avec son distibuteur.

Windows ne reconnaît pas mon GoGear

Vérifiez que votre PC tourne sous Windows XP.

Mon GoGear ne s'allume pas

La batterie de votre appareil est peut-être déchargée, ce qui peut arriver après une longue période d'inactivité. Chargez votre GoGear.

En cas d'erreur, connectez votre GoGear à l'ordinateur et utilisez le logiciel **Philips Device Manager** pour réparer votre GoGear.

 Démarrez le logiciel Philips Device Manager en sélectionnant Démarrer > Programmes > Philips Device Manager.



- 2. Sélectionnez votre appareil.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Réparation**.



4. Cliquez sur **Réparation**.



5. Le processus de réparation commence.



IMPORTANT

Cette opération effaçant tout le contenu de votre GoGear, prenez la précaution de sauvegarder vos fichiers avant toute réparation. Il vous suffit ensuite de synchroniser votre GoGear pour y récupérer le contenu.

6. Cliquez sur Oui pour continuer.



7. Une fois que le processus de réparation est terminé, cliquez sur OK et déconnectez votre GoGear.



Le message Mise à niveau du microprogramme apparaît.



9. Vous pouvez utiliser de nouveau votre GoGear après redémarrage.

Je ne trouve aucune musique sur mon GoGear après transfert

Si vous ne trouvez aucune des musiques que vous avez transférées sur votre GoGear, vérifiez les points suivants:

- Avez-vous utilisé le Lecteur Windows Media pour transférer vos musiques? Tout fichier transféré autrement est considéré comme un fichier de données. De ce fait, ni il n'est placé dans la bibliothèque musicale de votre GoGear ni il ne peut être lu en tant que fichier audio.
- 2. Vos fichiers audio sont-ils au format MP3 ou WMA ? Votre GoGear ne reconnaît aucun autre format.

Je ne trouve aucune photo sur mon GoGear après transfert

Si vous ne trouvez aucune des photos que vous avez transférées sur votre GoGear, vérifiez les points suivants :

 Avez-vous utilisé le Lecteur Windows Media pour transférer vos photos? Les photos transférées autrement n'apparaissent pas sur votre appareil

- 2. Le logiciel Philips Device Plug-in a-t-il installé sur votre ordinateur? Immédiatement après que vous avez transféré vos photos depuis le Lecteur Windows Media, vous devez voir apparaître une fenêtre Philips. Si tel n'est pas le cas, ce programme n'a probablement pas été installé. Pour le vérifier, sélectionnez Panneau de configuration > Ajout/Supression de programmes et recherchez l'entrée Philips Device Plug-in dans la liste. Si vous ne la trouvez pas, réinstallez le logiciel à partir du CD fourni.
- Peut-être avez-vous déconnecté trop tôt votre GoGear après la fin du transfert de photos depuis le Lecteur Windows Media. Vous devez toujours attendre que la fenêtre de message Philips apparaisse puis disparaisse avant de déconnecter votre GoGear.
- Vos photos sont-elles au format JPEG? Les photos d'un autre format ne sont pas transférées sur votre GoGear.

Mon GoGear se bloque

- Il est très improbable que votre GoGear se bloque, mais si cela vous arrive ne paniquez pas. Poussez simplement le bouton curseur ON/OFF HOLD sur la position ON/OFF, maintenez-le à cette position et appuyez sur VOLUME +. Attendez jusqu'à ce que le GoGear s'éteigne.
- 2. Le contenu de votre GoGear n'est pas effacé.
- Si rien ne se produit, rechargez la batterie pendant au moins 4 heures et essayez de nouveau de mettre en marche ou réinitialisez votre GoGear. Si le problème persiste, essayez de réparer votre GoGear à l'aide du logiciel Philips Device Manager (reportez-vous à la page 43).

Mon GoGear est saturé sans que j'ai pu charger tous les titres que je voulais

Votre GoGear intègre une mémoire à disque dur pour stocker vos titres. Pour connaître la taille de cette mémoire, recherchez la référence de votre modèle. Vous pouvez stocker davantage de titres sur votre GoGear en utilisant le format WMA en 64 kbs avec un taux de conversion variable.

Faible réception radio*

Si vous ne réussissez pas à obtenir une bonne réception depuis votre radio GoGear, vérifiez les points suivants:

- 1. Vérifiez que vous avez correctement branché les écouteurs d'origine à votre GoGear.
- La mauvaise réception est peut être limitée à une écoute à l'intérieur d'un local. Utilisez alors votre radio uniquement à l'extérieur.

 $[^]st$ La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Sécurité et Maintenance

Général maintenance

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement:

- Manipulez votre lecteur audio numérique avec précaution. Placez-le dans la housse de protection pour éviter les chocs.
- Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou au rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber votre lecteur et de laisser tomber des objets sur le boîtier.
- N'éclaboussez par le lecteur, notamment au niveau des prises jack, sinon l'appareil risque d'être endommagé. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la pile : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou tout autre agent abrasif, qui risquent d'endommager le boîtier du l'appareil.
- Les téléphones portables à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Assurez-vous d'avoir conservé les fichiers originaux que vous avez téléchargés dans votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35°C (32 95°F).
- Entreposez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C (-4 -113°F).
- L'autonomie de la batterie peut être plus courte dans des conditions de basses températures.

Sécurité d'écoute



Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de l'audition signalent qu'un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l1ouïe. Il est recommandé d'utiliser les écouteurs SHE9500 avec ce produit.

Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

Philips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle identique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

Sécurité routière

Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais l'appareil au volant ou à vélo.

Information sur le droit d'auteur

- Tous les noms commerciaux auxquels il est fait référence sont les marques de service, marques de fabrique ou marques déposées de leur fabricant respectif.
- La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrement à partir d'Internet ou de CD viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux.
- Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

Enregistrement d'informations

Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer en cours d'utilisation. Il s'agit notamment de la durée de lecture en mode musique et en mode tuner, ainsi que du nombre de fois que l'appareil s'est déchargé. Par contre, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou sur la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur le renvoie à un centre de réparation Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données seront mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Avis pour les États-Unis



Remarque:

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans l'article 15 du réglement FCC pour un équipement numérique de classe B. Ces limites ont été déterminées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation collective. Cet équipement génére, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, perturber les communications radio.

Attention : aucune guarantie n'assure l'absence de toute interférence dans une installation privée.

Si cet équipement s'avére perturber la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut facilement être vérifié en allumant puis éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer ces interférences à l'aide des conseils suivants :

- déplacer l'antenne de réception,
- augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur,
- brancher l'équipement à une prise placée sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur,
- demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/ télévision expérimenté.

Avis pour le Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada

Il est conforme à la réglementation FCC, article 15, et à la norme 21 CFR 1040.10.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1.Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Avis pour l'Union europénne

Ce produit est conforme aux normes d'interférence radio de l'Union européenne.

Spécifications techniques

Alimentation électrique Batterie Li-ion interne rechargeable 830 mAh

Chargeur / adapteur multivoltage : 4 heures pour un chargement complet ;

I heure pour un chargement rapide

Dimensions $64 \times 104 \times 16,8 \text{ mm}$

Poids 180 g

Photo / Affichage LCD avec rétroéclairage blanc, 220 x 176 pixels, 65K couleurs

Son Séparation de canal 50 dB

Réglages d'égaliseur Rock, Pop, Jazz, Classical

(Classique), Dance, Electronica (Électronique), Lounge, RnB, Hip Hop, Spoken Word (Mots parlés)

Réponse en fréquence 20 - 16 000 Hz Rapport signal/bruit > 82 dB

Puissance en sortie (RMS) 2 x 5 mW

Lecture audio

Temps d'écoute 15 heures*

Format de compression MP3 (8-320 kbps et VBR)

WAV

WMA (32-192 kbps; taux d'échantillonnage: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,

44,1,48 kHz)

Prise en charge des balises ID3 Album, genre, titre et nom de l'artiste

Capture audio Microphone intégré Mono

Support de stockage

Capacité de la mémoire intégrée Micro disque dur de 30 Go**

Radio / Réception / Transmission Bande tuner : FM***

Connectivité Prise écouteur 3,5 mm, USB 2.0, Connecteur de synchronisation Phillips, 5V CC

Transfert de musique et de photo Via le Lecteur Windows Media 10

Transfert de données Via l'Explorateur Windows

Configuration système minimale Windows® XP (SP2 ou supérieur)

Pentium II ou supérieur 64 Mo de RAM

100 Mo disque dur space Connexion Internet

Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur

Carte d'affichage vidéo

Carte son Port USB

PHILIPS se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et aux spécifications afin d'améliorer son produit sans notification préalable.

^{*} La durée de fonctionnement de la batterie varie selon l'utilisation.

^{**}Notez que certains systèmes d'exploitation affiche la capacité en "Go" avec I Go = 2³⁰ = 1.073.741.824 octets. La capacité résultante affichée par le système d'exploitation sera alors inférieure, due à l'utilisation de la base 2 pour le "giga-octet".

^{***} La radio FM est uniquement disponible dans certaines régions. Elle n'est pas disponible en Europe.

Appareils photo pris en charge

- Aiptek Pocket DV-4500
- Canon DIGITAL IXUS II
- Canon DIGITAL IXUS 400
- Canon IXY DIGITAL 500
- Canon PowerShot G3
- Canon PowerShot G5
- Canon PowerShot G6
- Canon PowerShot SD500
- Casio Exilim EX-755
- DigiLife 660
- FujiFilm FinePix 420
- FujiFilm FinePix A340
- FuiiFilm FinePix F610
- FujiFilm FinePix F700
- FujiFilm FinePix S5000
- Gateway DC-M42
- Gateway DC T-50
- Hewlett-Packard Photosmart M407
- Hewlett-Packard Photosmart R507
- Hewlett-Packard Photosmart R707
- Hewlett-Packard Photosmart 945
- Kodak EasyShare DX4530
- Kodak EasyShare DX7590
- Kodak EasyShare DX7630
- Konica/Minolta DiMAGE F100
- Konica/Minolta DiMAGE Xt
 Konica/Minolta DiMAGE ZI

- Nikon Coolpix 2200
- Nikon Coolpix 3100
- Nikon Coolpix 4300
- Nikon Coolpix E2500
- Olympus CAMEDIA AZ-I
- Olympus C-7000 Zoom
- Olympus Stylus 300 Digital
- Olympus μ-mini Digital
- ORite VC2110
- Panasonic Lumix DMC-FZ10K
- Pentax Optio S40
- Samsung Digimax 360
- Samsung Digimax 370
- Sony Cyber-shotÆ DSC-P10
- Sony Cyber-shot DSC-P93
- Sony Cyber-shot DSC-TI
- Sony Cyber-shot DSC-TI
- Sony Cyber-shot DSC-VI
- Sony Cyber-shot U DSC-UI0
- Vivitar Vivicam 3345

"Le présent produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit est interdite sans une autorisation de Microsoft ou d'une filiale agréée de Microsoft.

Les fournisseurs de contenu ont recours à la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media ("WM-DRM" pour Windows Media Digital Rights Management) contenue dans le présent appareil pour protéger l'intégrité de leur contenu (le « Contenu Sécurisé » ou Secure Content en anglais) et ce afin d'empêcher toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits d'auteur, sur ce contenu. Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM pour lire du Contenu Sécurisé ("le Logiciel WM-DRM"). Si la sécurité du Logiciel WM-DRM dans le présent appareil a été violée, Microsoft peut révoguer (soit de son propre chef soit à la demande des propriétaires de Contenu Sécurisé ("Propriétaires de Contenu Sécurisé")) le droit du Logiciel WM-DRM à acquérir de nouvelles autorisations de copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. La révocation peut également empêcher la capacité pour votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil. La révocation n'a aucune incidence sur la capacité du Logiciel WM-DRM à lire du contenu non protégé. Une liste des Logiciels WM-DRM révoqués est envoyée sur votre appareil chaque fois que vous téléchargez à partir d'Internet ou d'un PC une licence de Contenu Sécurisé. Microsoft peut également, en association avec cette licence, télécharger des listes de révocation sur votre appareil au nom des Propriétaires de Contenu Sécurisé, susceptibles de neutraliser la possibilité pour votre appareil de copier, d'afficher et/ou de lire du Contenu Sécurisé.

En cas de révocation, Philips essaiera de rendre disponibles des mises à jour de logiciel pour restaurer partiellement ou totalement la capacité de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Toutefois, la possibilité de rendre disponibles de telles mises à jour n'incombe pas exclusivement à Philips. Philips ne garantit pas qu'après révocation de telles mises à jour de logiciel seront disponibles. Si ces mises à jour ne sont pas disponibles, votre appareil n'aura pas la faculté de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé – même du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil.

De surcroît, même si de telles mises à jour de logiciel sont disponibles, il se peut qu'elles ne permettent pas à votre appareil de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé qui a été au préalable mémorisé sur votre appareil. Dans certains cas vous pourrez avoir la possibilité de transférer le contenu à partir du PC. Dans d'autres cas, il se peut que vous deviez racheter du Contenu Sécurisé que vous vous étiez auparavant procuré.

En résumé – Microsoft, les Propriétaires de Contenu Sécurisé et les distributeurs de Contenu Sécurisé peuvent vous refuser l'accès ou restreindre votre accès à du Contenu Sécurisé. Ils peuvent également neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé et ce même une fois que vous avez payé pour l'avoir et que vous l'avez obtenu. Ni votre accord ni l'accord ou l'approbation de Philips ne sont nécessaires à l'un d'eux pour vous priver, vous refuser ou limiter d'une quelconque manière l'accès au Contenu Sécurisé ou pour neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Philips ne garantit pas que vous pourrez transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé."







